

TCCRX
FITNESS IN MOTION

NAVODILA



CITY<COMPACT



Cod : GRLD00RXTCCTYCPT

Rev : 00

Ed : 08/19




PREVOD IZVIRNIH NAVODIL


NAVODILA ZA SESTAVO

Sledeči so deli celotne tekalne steze. Spodaj najdete tudi ostale in rezervne dele.


Koraki sestave:

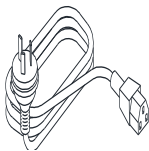				
19. varn. ključ 1 kos	39. Silikonsko olje	74. Polnilni kabel	84. Ročaj L	85. Ročaj R


**Prvi korak: Iz škatle
vzamite tekalno
površino.**

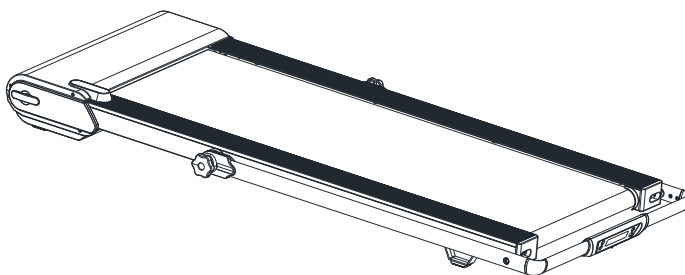


Drugi korak: Obrnite vijak 3-5 krogov v obratni smeri vrtnja urinega kazalca, da ga sprostite. Kot kaže puščica na njem.

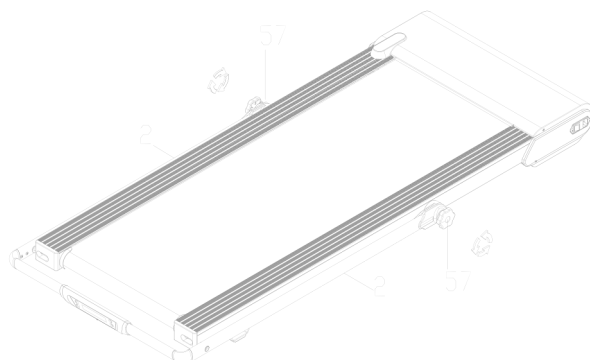



Tretje korak: Dvignite nosilec kot kaže puščica na sliki.

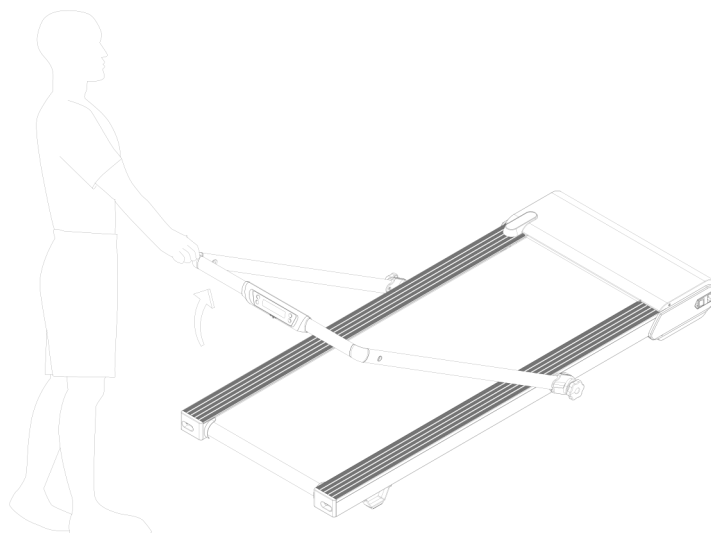

Četrti korak: Obrnite gumb 3-5 krogov v smeri urinega kazalca, da privijte vijak, kot kaže puščica.

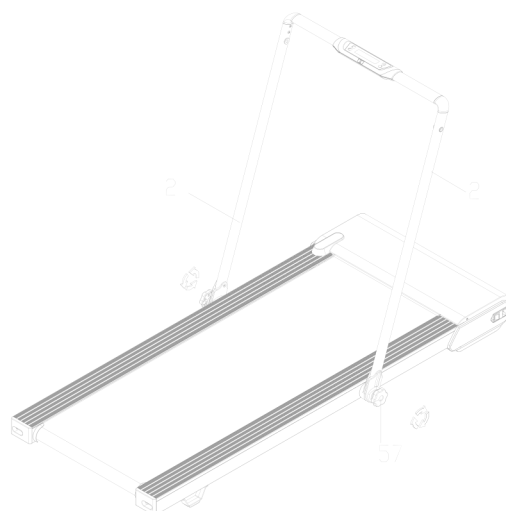

Peti korak: poiščite oba ročaja in jih namestite kot kaže slika.

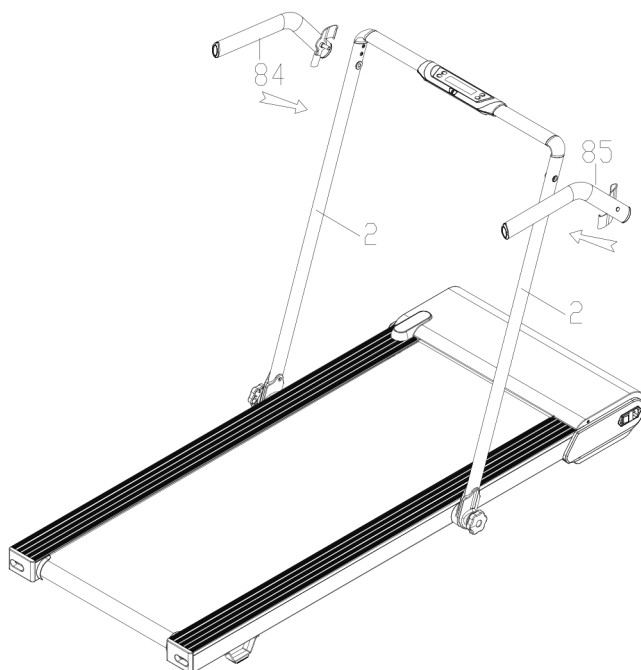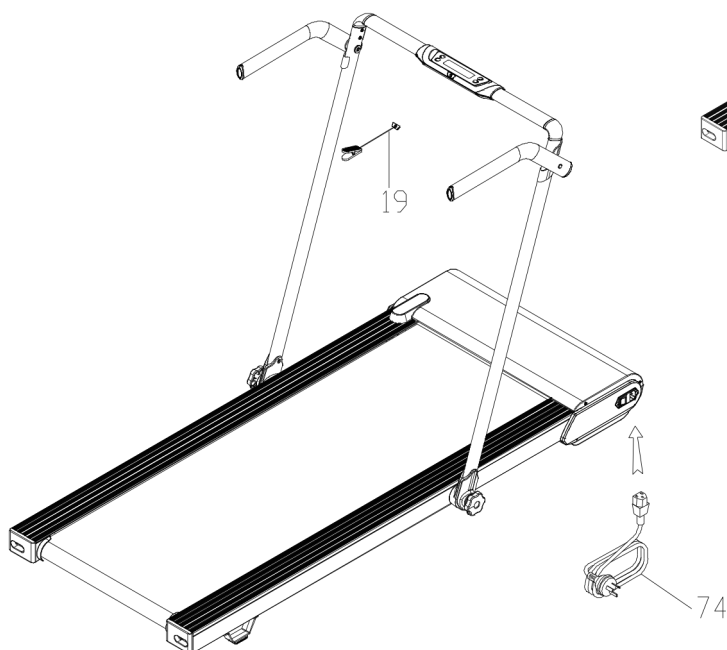

Šesti korak: Vstavite varnostni ključ v primerno odprtino, kot kaže slika.

Sestavljena velikost (mm)	1520mm (D) *740mm (Š) *1026mm (V)	Hitrost	1—12km/h
Zložena pokončna velikost(mm)	1605mm (D) *740mm (Š) *138mm (V)	Motor (HP)	1.25HP
Tekalna površina(mm)	445mm*1245mm	Vhodna napetost(V)	220-240V
Neto teža (kg)	36 kgs	Moč	930W
Max teža uporabnika	100 kgs	Delovna temperatura	0-28°C
Zaslon	Speed (hitrost), Time (čas), Distance (razdalja), Calories (kalorije), Pulse (srčni utrip)		

NAVODILA ZA SESTAVO



ZASLON

- Distance/step okno:**  Ko vadite lahko preklapljate med distance (razdaljo in steps (koraki)). Ranga razdalje je med 0.1 - 999.9, ko presežete se vrne na 0 in ponovno šteje. Rang korakov je 0 -9999, ko presežete, se vrne na 0 in ponovno šteje.
- Time(čas):**  Ko vadite vam zaslon prikazuje trajanje vadbe. Rang je med 00-99. Ko presežete se vrne na 0 in ponovno šteje.
- Calorie okno:**  Ko vadite zaslon prikazuje porabljene kalorije. Rang kalorij je med 0.1-99.9. Ko presežete se vrne na 0 in ponovno šteje.
- Speed okno:**  Med delovanjem prikazuje trenutno hitrost. Rang hitrosti je med 1.0-12KM/.

DVE: GUMBI IN FUNKCIJE

- Start/Stop:**  V stanju pripravljenosti pritisnite ta gumb enkrat, tekalna steza začne delovati. Ko steza deluje, pritisnite enkrat na ta gumb in steza je na pravzi. Vsak zaslon takrat prikazuje vrednost pred pavzo. Pritisnite na gumb še enkrat in steza začne delovati pod enakimi pogoji kot je prej.
- Stop:**  Ko steza deluje, enkrat pritisnite na ta gumb in delovanje se ustavi.


-
2. **Speed+**  Ko vadite pritisnite na ta gumb, da za 0.1 povišate hitrost.

3. **Speed-**  Ko vadite, pritisnite na ta gumb, da za 0.1 znižate hitrost.

TRI: DELOVANJE

1. Povežite napravo na električni tok. Enakočasno bo računalnik oddal zvočni signal, po 2 sekundah, naprava vstopi v stanje pripravljenosti. S pritiskom na Start gumb, vklopite delovanje tekalne steze z najnižnjo hitrostjo. Čas, klavirje, razdalja in koraki se bodo začeli seštevati. Hitrost lahko nato nadzorujete preko Speed+ in Speed- gumbov.
2. V načinu pripravljenosti, zadržite gumb Speed-, oglasi se zvočni signal in na zaslonu se pokaže koda. S to kodo lahko povežete katerikoli drugi računalnik enakega modela teklane steza. Postopek zaključite s pritiskom na katerikoli gumb.

RAZŠIRJENA SLIKA

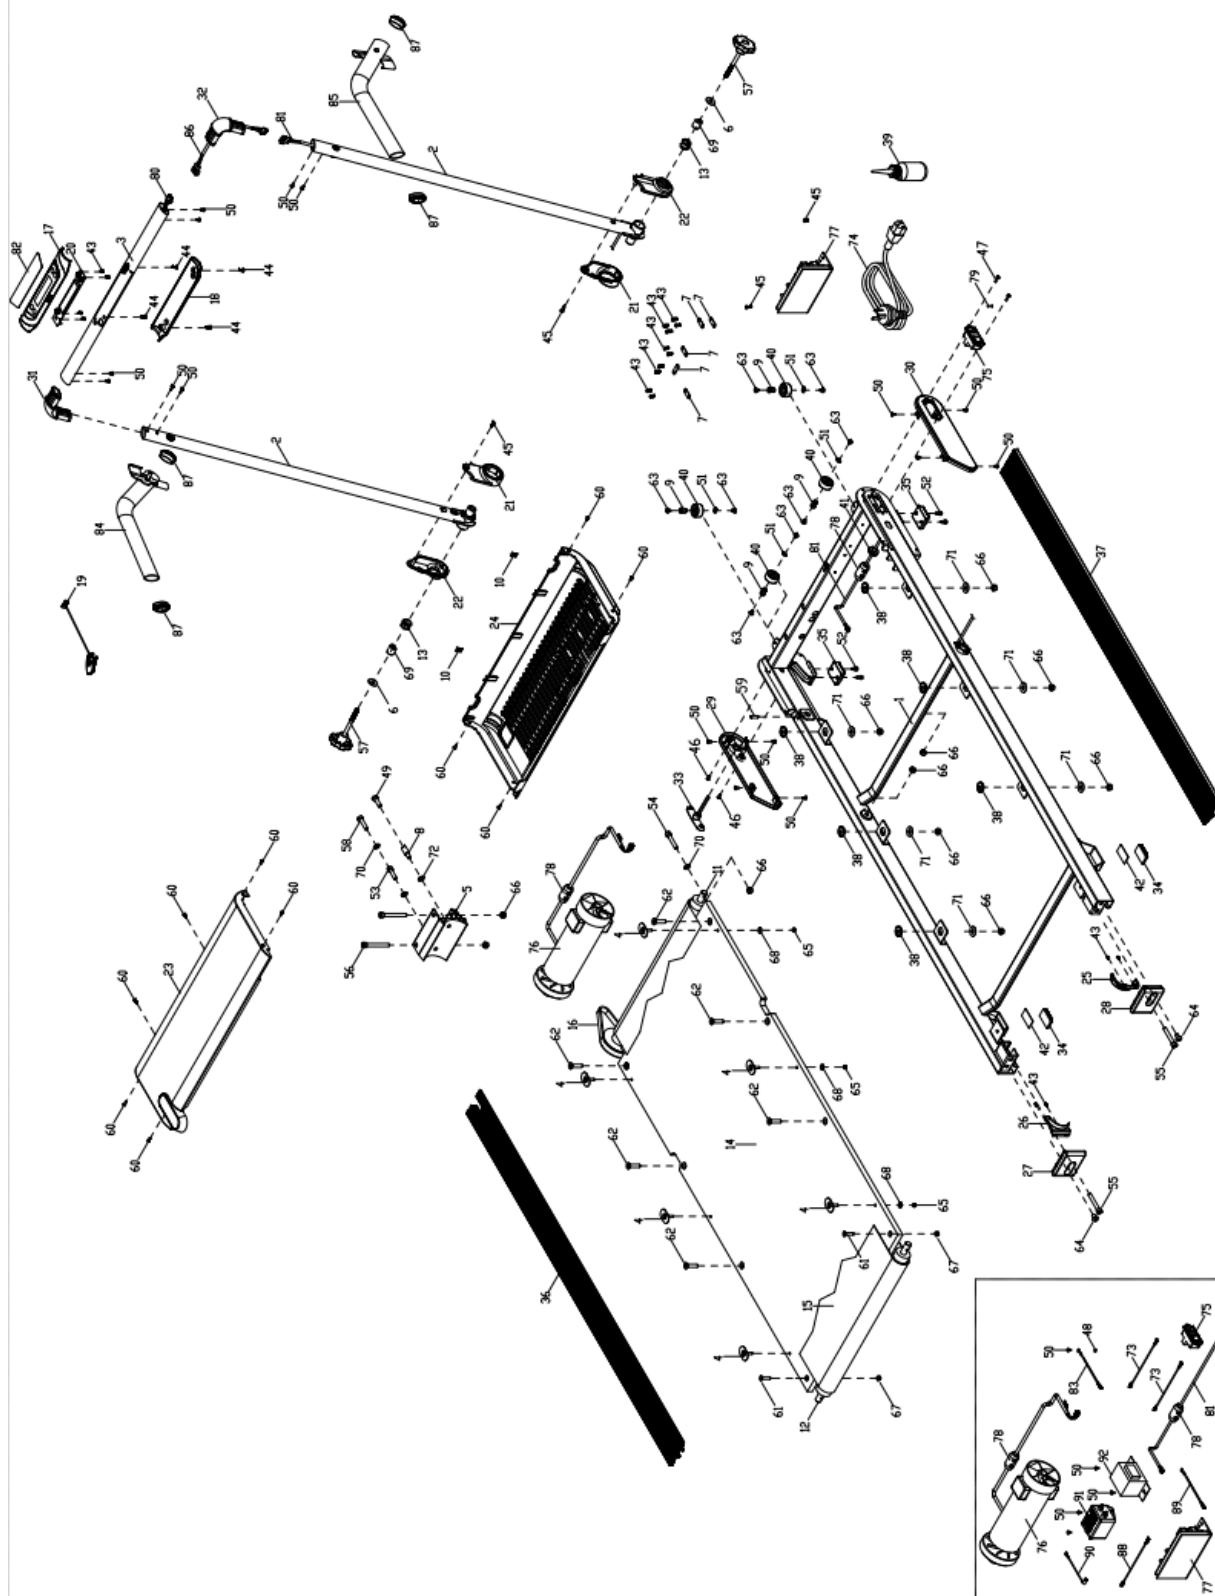

SEZNAM DELOV

NO	DEL	OPIS	KOL		ŠT.	DEL	OPIS	KOL
1	Bracket		1		24	Motor lower cover		1
2	L/R upright		2		25	Rear cover decorative plate R		1
3	Meter horizontal tube		1		26	Rear cover decorative plate L		1
4	Edging buckle	T1.5*40*24.5	6		27	Rear cover L		1
5	Motor seat		1		28	Rear cover R		1
6	valve plate		2		29	Edging decorative topple L		1
7	Wire compression plate	T1.5*10*30L	5		30	Edging decorative topple R		1
8	Motor adjusting Screw		1		31	Upright elbow L		1
9	Supporting wheel axis		4		32	Upright elbow R		1
10	M4 Nut clipper		2		33	Wrench		1
11	Front roller		1		34	Bracket rear supporting pad		2
12	Rear roller		1		35	Bracket front supporting pad		2
13	Compression spring		2		36	Edging L		1
14	Running board		1		37	Edging R		1
15	Running belt		1		38	Running board shock pad		6
16	Multi-groove belt		1		39	Silicone oil		1
17	Meter upper cover		1		40	Supporting wheel		4
18	Meter lower cover		1		41	Oval wire plug		1
19	Safety key		1		42	Rear supporting foot pad twin adhesive		2
20	board lamp holder/meter PC keyboard		1		43	Screw	ST3*8 10.9 grade	18
21	Upright inner decorative cover		2		44	Screw	BT4*10 10.9 grade	4
22	Upright outer decorative cover		2		45	Screw	BT4*15 10.9 grade	4
23	Motor upper cover		1		46	Screw	M4*10 10.9 grade	2

NO	ITEM	DESCRIPTION	Q'TY		NO	ITEM	DESCRIPTION	Q'TY
47	Screw	M4*15 10.9 grade	2		68	Washer	φ 5* φ 10*t1.0	6
48	Spring washer	φ 4.1* φ 4.4*t1.0	1		69	Sleeve		2
49	Screw	M8*25 10.9 grade	1		70	Washer	φ 9* φ 16*t1.6	2
50	Screw	M4*8 10.9 grade	21		71	Washer	φ 9* φ 23*t1.6	6
51	C shape Snap Rings	φ 10	4		72	Spring washer	φ 8.1* φ 12.3*t2.1	2
52	Screw	M5*10 10.9 grade	4		73	Single wire	200mm	2
53	Screw	M8*12 10.9 grade	1		74	Power wire		1
54	Screw	M8*50 12.9 grade	1		75	Power switch with overload protector	250V/15A red 6mm	1
55	Screw	M8*55 12.9 grade	2		76	DC Motor		1
56	Screw	M8*70 10.9 grade	2		77	Controller		1
57	Knob		2		78	Magnetic ring	Model No. :CPF0816-F3PBJ	2
58	Screw	M8*40 10.9 grade	1		79	Fuse		1
59	Screw	M6*15 10.9 grade	1		80	Upper wire		1
60	Screw	M4*12 10.9 grade	10		81	Lower wire		1
61	Screw	M6*28 10.9 grade	2		82	Panel		1
62	Screw	M8*35 10.9 grade	6		83	Single grounding wire		1
63	Screw	M5*8 10.9 grade	8		84	Handrail L		1
64	Screw	M8*12 10.9 grade	2		85	Handrail R		1
65	Nut	M5	6		86	Middle wire		1
66	Nut	M8	11		87	Oval tube topple		4
67	Nut	M6 (nylon)	2		88	Single wire	150mm	1

ŠT.	DEL	OPIS	KOL.		ŠT.	DEL	OPIS	KOL.
89	Single grounding wire	250mm	1		91	Filter	6A	1
90	Single grounding wire	150mm	1		92	electric reactor	6A	1



GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it

DISTRIBUTER:
ENIM d.o.o.
Tržaška cesta 23
SI-2000 MARIBOR
T: 02 292 77 90
W: www.enim.si
E: info@enim.si